TG5779C(e)_camera_OI.book Page 1 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Panasonic®

Operating Instructions for 5.8 GHz Expandable Digital Cordless Camera KX-TGA573C

Model No. **KX-TG5779C**

Indoor Use Only

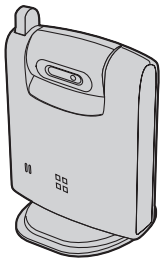

Cordless camera
KX-TGA573C

Camera monitoring requires a colour display handset (KX-TGA571C).

Please read these Operating Instructions before using the unit and save for future reference.

For assistance, please call **1-800-561-5505** or visit us at **www.panasonic.ca**

PQQX15452ZA DM0506SH0

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 2 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Introduction

Feature highlight. 3
Important safety instructions 4
For best performance 5

Preparation

Controls 6
Setting up the cordless camera 7
Symbols used in these operating instructions 10

Camera Monitoring

Camera monitoring using a handset . . 11

Useful Information

Registering the cordless camera 15
Wall mounting. 16
Troubleshooting 19
Important information 21
Specifications 22

Index

Index. 23

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 3 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Feature highlight

Camera monitoring using the colour display handset

Important:

- This unit is compatible only with the 5.8 GHz expandable digital cordless handset KX-TGA571C (colour display type).
- In these operating instructions, the term “handset” is used to refer to the colour display handset (KX-TGA571C).

You can monitor the room where the cordless camera is located when:

– you access the cordless camera using the handset (page 11).

– the cordless camera pages the handset when it detects sound (page 12).

– the cordless camera user pages the handset using the call button (page 13).

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 4 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Important safety instructions

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury.

1. Read and understand all instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. After cleaning away the dust on the lens, wipe the lens with a cotton bud.
6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices (including amplifiers) that produce heat.
7. Protect the AC adaptor cord from being walked on or pinched particularly at plugs, receptacles, and the point where they exit from the unit.
8. Do not touch the unit or the AC adaptor during lightning storms.
9. Unplug the unit when unused for long periods of time.
10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as the AC adaptor cord or plug is damaged, the unit does not operate normally, or has been dropped.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION:

Installation

- Do not touch the plug with wet hands.
- The AC adaptor is used as the main disconnect device. Ensure that the AC outlet is installed near the product and is easily accessible.

WARNING:

- To prevent the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or any type of moisture.
- Unplug the product from power outlets if it emits smoke, an abnormal smell, or makes an unusual noise. These conditions can cause fire or electric shock. Confirm that smoke has stopped and contact an authorized service centre.

Medical

- Consult the manufacturer of any personal medical devices, such as pacemakers or hearing aids, to determine if they are adequately shielded from external RF (radio frequency) energy. (The product operates in the frequency range of 5.76 GHz to 5.84 GHz, and the power output is 200 mW (max.).) Do not use the product in health care facilities if any regulations posted in the area instruct you not to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 5 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

For best performance

Avoiding noise

This unit communicates using radio waves.
For maximum distance and noise-free operation, we recommend placing the product away from electrical appliances.

Environment

- Keep the product away from electrical noise generating devices, such as fluorescent lamps and motors.
- The product should be kept free from excessive smoke, dust, high temperature, and vibration.
- The product should not be exposed to direct sunlight.
- Do not place heavy objects on top of the product.
- The product should be kept away from heat sources such as heaters, kitchen stoves, etc. It should not be placed in rooms where the temperature is less than 5 °C (41 °F) or greater than 40 °C (104 °F). Damp basements should also be avoided.
- Operating the product near 5.8 GHz electrical appliances may cause interference. Move away from the electrical appliances.

Routine care

- Wipe the outer surface of the product with a soft moist cloth. Do not use benzine, thinner, or any abrasive powder.

Conditions for using the cordless camera

- The cordless camera is intended for indoor use only. Prolonged exposure to direct sunlight or halogen light may damage the camera lens.
- Use the cordless camera in a bright place such as under daylight or a well-lit room.
- Do not use the cordless camera in the following places:
  - near incandescent lamps.
  - near any electrical appliance that emits a strong radio signal.
  - where the subject of the picture is against a light source or in front of a mirror.
  - in places where temperature varies greatly, such as near an air conditioner or heater.
  - any place exposed to oil or steam such as a kitchen.
  - where an object such as glass can cause temperature change due to reflection.
- When using the cordless camera, please take into consideration the rights of others with regard to privacy.

Controls

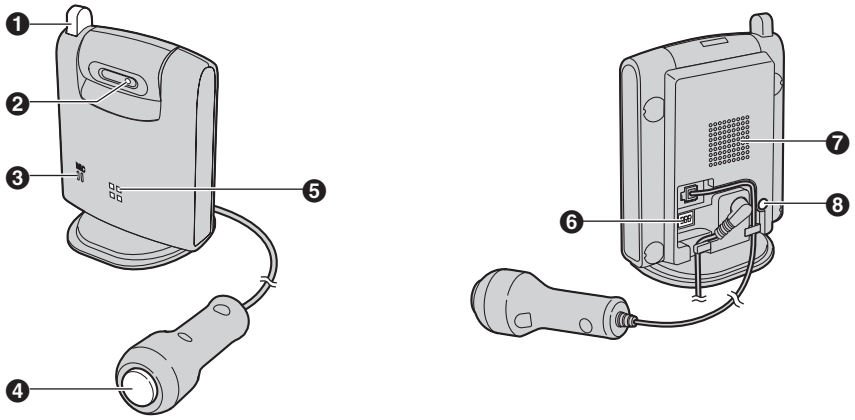

❶ Antenna
❷ Camera lens
❸ MIC (Microphone)
❹ 【Call button】
❺ Indicator
❻ DIP switches
❼ Speaker
❽ PROG. (Program)

Understanding the cordless camera indicator

The cordless camera indicator shows the status as follows.

Status	Description
Red (flashing rapidly)	● The cordless camera is not registered. Register the cordless camera (page 15). ● The cordless camera is out of range. Locate the cordless camera near the base unit.
Yellow-green	● The cordless camera is registered and in standby mode.
Yellow-green (flashing)	● The camera sensor is responding and the cordless camera is paging the handset. ● The cordless camera is connected and sending live images to the handset.

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 7 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Setting up the cordless camera

Connecting the AC adaptor and the call button

Connect the AC adaptor cord by pressing the plug firmly (❶). Connect the call button cord until it clicks into the unit (❷).

- Use only the included Panasonic AC adaptor PQLV235.

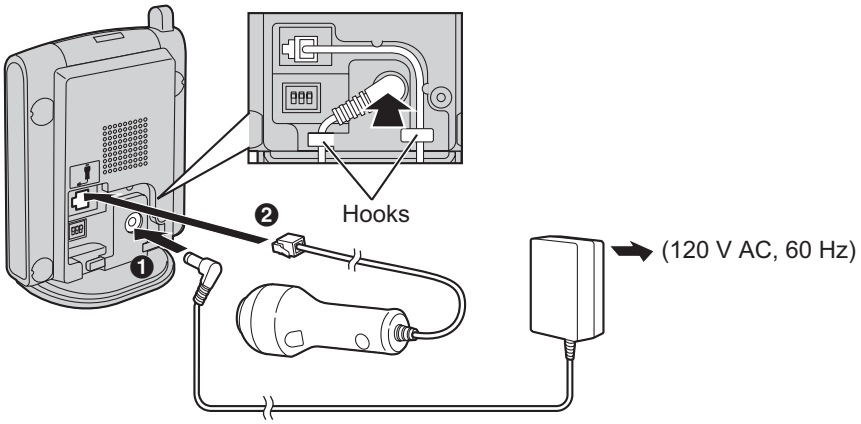

Note:

- The AC adaptor must remain connected at all times. (It is normal for the adaptor to feel warm during use.)
- The AC adaptor should be connected to a vertically oriented or floor-mounted AC outlet. Do not connect the AC adaptor to a ceiling-mounted AC outlet, as the weight of the adaptor may cause it to become disconnected.

Adjusting the cordless camera lens angle

Aim the camera lens by pushing the tab (❶) and rotating the lens forward or backward.

- Using the handset, confirm that the area you want to monitor from the cordless camera is displayed (page 11).

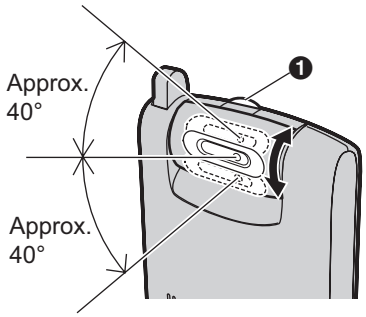

Note:

- Do not touch the camera lens (page 6).

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 9 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Setting the DIP switches

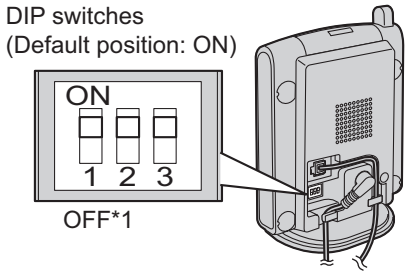

You can set the following functions by using the DIP switch 1 to 3.
Slide each switch with a pointed object such as a pen as necessary.
After repositioning the DIP switches to your preferred settings, unplug the AC adaptor then reconnect it. The cordless camera is reset to these settings.

DIP switch	Function	ON (default)	OFF*1
1	Image orientation	Standard	Upside down
2	Image quality	Standard quality mode	Enhanced motion mode
3	Speaker volume	Standard	Low

*1 Slide the switch to down.

Displaying the image upside down (DIP switch 1)

To turn the camera image upside down, set to OFF. This feature is useful when you mount the cordless camera upside down (page 17).

Selecting image quality (standard quality mode/enhanced motion mode) (DIP switch 2)

If you want enhanced motion, set to OFF (Enhanced motion mode). The image clarity decreases.
If you want to improve the image clarity, leave at ON (Standard quality mode). The motion becomes less enhanced.

Selecting the cordless camera speaker volume (DIP switch 3)

If you want to lower the speaker volume, set to OFF (LOW).

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 10 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Symbols used in these operating instructions

Symbol	Meaning
【 】: button name/soft key name **Example:** Unit keys: **【INTERCOM】**, **【OFF】** Soft keys: **【CALL】**	The words in the brackets indicate button names/ soft key names on the handset and base unit.
Example: **1** **【INTERCOM】** **2** Select the desired cordless camera. → **【CALL】** **3** **【MUTE】** **4** **【OFF】**	 **1** Press **【INTERCOM】**. **2** Push the joystick up or down to select the desired cordless camera, then press **【CALL】**. **3** Press **【MUTE】**. **4** Press **【OFF】**.
【▲】【▼】	Push the joystick up or down.

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 11 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Camera monitoring using a handset

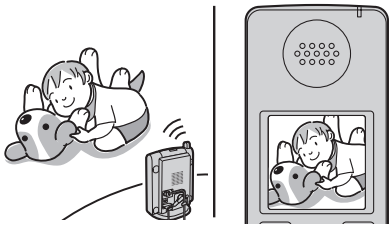

With a colour display handset (KX-TGA571C), you can monitor the image and sound of the room where the cordless camera is located. The monitored camera does not ring, allowing you to easily monitor a baby's room, for example, from different areas of the house.

Important:

- Before you start monitoring, confirm that the camera lens of the cordless camera has been adjusted to the correct angle.
- Only 1 person can access the cordless camera at a time.
- A refreshed image taken by the cordless camera is displayed every few seconds. The displayed image is not a moving picture. Selecting enhanced motion mode shortens the interval (page 9).
- While monitoring a cordless camera, other users cannot make an intercom call or transfer a call.
- The monitoring connection is automatically cancelled after 10 minutes.
- While monitoring you cannot place the handset on the base unit or charger. The monitoring connection will be cancelled.
- The cordless camera may not page handsets in the following conditions:
  - when other users are on an intercom or conference call.
  - when electrical interference is emitted from electrical devices.
  - while you are on a call with the handset. (In this case you will hear 2 tones and [camera] will flash on the handset.)

Monitoring the cordless camera from a handset

Handset

1 **【INTERCOM】**

2 Select the desired cordless camera.
→ **【CALL】**

3 Speak to the cordless camera user if necessary.
OR
To mute your sound output, press **【MUTE】** if necessary.

4 When you finish monitoring, press **【OFF】** or place the handset on the base unit or charger.

Adjusting receiver/speaker volume
Push **【▲】** or **【▼】** while monitoring.

Talking to the paged party using the cordless camera
When the cordless camera is paged from a handset, the cordless camera does not ring and the speakerphone is turned on.

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 12 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

You can talk to the handset user. Speak clearly into the MIC.

Handset display item for camera monitoring

Displayed item	Meaning
Example: 1	The handset is connected to the cordless camera. When flashing: The cordless camera is paging the handset. (It detects sound or its **【Call button】** is pressed.)

Paging the handsets from the cordless camera

The cordless camera can page colour display handsets (KX-TGA571C) when it detects sound or by pressing its **【Call button】**. Then the answering handset user can monitor live images from the cordless camera.

Important:

- Only registered colour display handsets (KX-TGA571C) can be paged from the cordless camera. The base unit and monochrome display handsets (KX-TGA570C) cannot be paged.
- If a handset is paged by the cordless camera during a call, 2 tones sound and flashes on the handset. To monitor the cordless camera from the handset, press **【OFF】**, then press **【】**.
- Auto intercom feature cannot be used when paged by a cordless camera.

Paging using the cordless camera audio sensor

Important:

- You can adjust the audio detection sensitivity (page 14).

1 Cordless camera:
The cordless camera detects sound.
- The cordless camera produces a camera tone and pages the handsets for 1 minute.

2 Handset:
Press **【】** to answer the page.
- You can monitor the room where the cordless camera is located.

3 Handset:
To mute your sound output, press **【MUTE】** if necessary.

4 Handset:
When you finish monitoring, press **【OFF】** or place the handset on the base unit or charger.

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 13 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Paging using the cordless camera call button

1 **Cordless camera:**
Press **【Call button】**.

- The cordless camera produces a camera tone and pages the handsets for 1 minute.

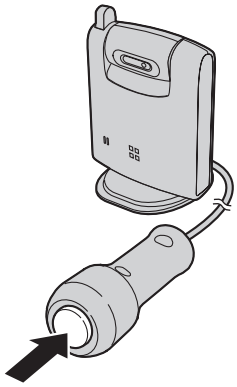

2 **Handset:**
Press 【✆】 to answer the page.

- You can monitor the room where the cordless camera is located.

3 **Cordless camera:**
When the handset user answers, speak clearly into the MIC.

4 **Handset:**
When you finish monitoring, press **【OFF】** or place the handset on the base unit or charger.

Useful settings while camera monitoring

With a colour display handset (KX-TGA571C), you can set the camera settings while monitoring.

Important:

- Each time you press **【OPTION】**, the right soft key switches between **【BRIGHT】**, **【ZOOM】**, and **【SENSOR】**.

Adjusting the display brightness

There are 6 levels.

1 Start monitoring (page 11).

2 Press **【OPTION】** repeatedly until **【BRIGHT】** is displayed.

3 Press **【BRIGHT】** repeatedly to adjust the brightness.

Note:

- When you finish monitoring, the setting is reset to the default.

Selecting image zoom

1 Start monitoring (page 11).

2 Press **【OPTION】** repeatedly until **【ZOOM】** is displayed.

3 Press **【ZOOM】** to zoom in on the image.

- To return to the original view, press **【ZOOM】** again.

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 14 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Setting the audio detection sensitivity

The cordless camera features a sensor that detects human voices such as a baby cry. Sounds other than human voices may be difficult to detect. To use this feature, confirm that the cordless camera is located in a place where it can easily detect voices. Once the sensor has detected sound, the cordless camera pages the handset.

To use the audio detection feature of the cordless camera, turn the audio detection sensitivity to on.
There are 3 levels. The default setting is “off”.

1 Start monitoring (page 11).

2 Press **【OPTION】** repeatedly until **【SENSOR】** is displayed.

3 **【SENSOR】**

4 To turn the feature on, push **【▲】**.
Push **【▲】** or **【▼】** to select the desired sensitivity.
- To turn this feature off, push **【▼】** repeatedly.

5 **【SAVE】**

Note:

- When you turn this feature off, the cordless camera cannot detect sound (page 12).
- To set the appropriate level, test the sensor of the camera from the handset beforehand.

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 15 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Registering the cordless camera

The included cordless camera and base unit are preregistered. If for some reason the cordless camera is not registered to the base unit, register the cordless camera.

1 **Base unit:**
Press and hold **【INTERCOM】** until the IN USE indicator flashes.

- After the IN USE indicator starts flashing, the rest of the procedure must be completed within 90 seconds.

2 **Cordless camera:**
Press PROG. (program) on the back side of the cordless camera with a pointed object such as a pen until a beep sounds.

- When registration is completed successfully, the cordless camera beeps and the indicator stops flashing red but remains lit in yellow-green (page 6).

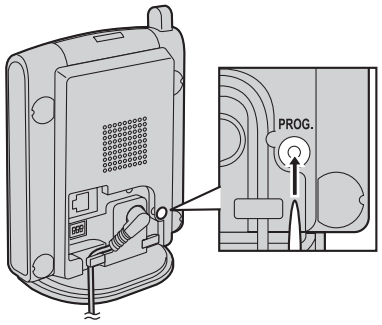

Deregistering the cordless camera

The base unit can cancel the registration of a registered cordless camera.

Important:

- Before deregistering, confirm the cordless camera's extension number from the handset (colour display models only: KX-TGA571C).
  Press **【INTERCOM】** on the handset to display its extension.

Base unit

1 Press and hold **【INTERCOM】** until the IN USE indicator flashes.

2 Press and hold the cordless camera's extension number (**【1】** – **【8】**) until a beep sounds.

Note:

- The indicator colour on the camera remains the same.

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 16 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Wall mounting

The cordless camera can be mounted by the standard mounting or upside down mounting.

CAUTION:

- Mount the cordless camera on the stable location where the unit can be adequately supported when installing.
- The AC adaptor should be connected to a vertically oriented or floor-mounted AC outlet. Do not connect the AC adaptor to a ceiling-mounted AC outlet, as the weight of the adaptor may cause it to become disconnected.
- **Do not mount the cordless camera on a soft or unstable surface. It may fall down, break or cause injury.**
- Do not mount the cordless camera on the following places: plaster board, ALC (autoclaved lightweight cellular concrete), concrete block, plywood less than 25 mm (1 inch) thick, and etc.
- Do not pull the call button wire after you mount the cordless camera on the wall.
- After mounting the cordless camera on the wall, speak loudly and clearly into the MIC when talking with the handset user.

Connecting the wall-mounting adaptor

❶ Slide the cordless camera into the wall-mounting adaptor in the direction of the arrow until it clicks into the place.

❷ Tuck the call button wire into the hole on the side of the wall-mounting adaptor by plugging the small wire fixture into the hole.

❸ Turning it slightly and sliding it in place.

❹ Fasten the call button wire to the hook of the wall-mounting adaptor.

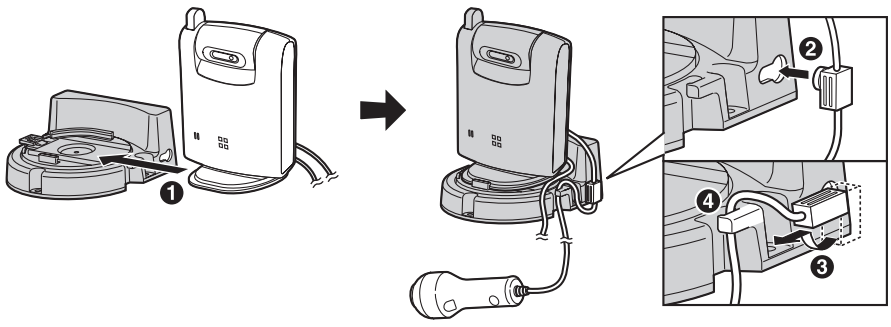

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 17 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Mounting the cordless camera on the wall

Standard mounting

1 Drive the screws (not included) into the wall at a recommended height of 1.8 m (5.9 feet) or below using the wall mount template as a guide (page 18).

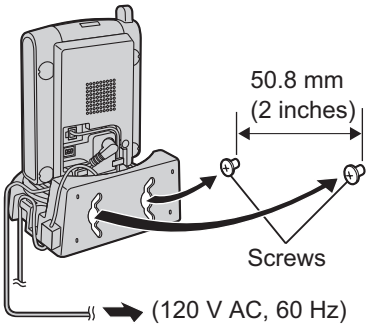

2 Mount the cordless camera (❶), then slide it down (❷) and to the right (❸) until it is secure.

- To aim the camera lens, see page 8.

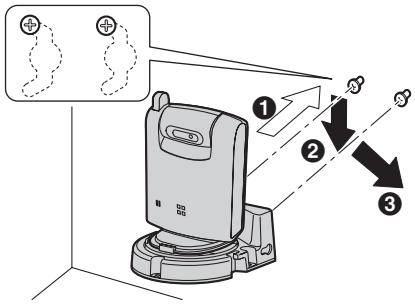

Upside down mounting

- The image may be seen upside down when mounting upside down. To compensate for this, change the cordless camera setting to display images upside down (page 9).

1 Drive the screws (not included) into the wall at a recommended height of 1.8 m (5.9 feet) or below using the wall mount template as a guide (page 18).

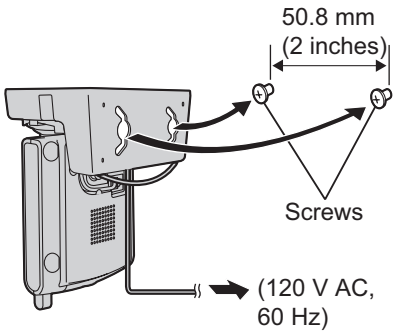

2 Mount the cordless camera (❶), then slide it down (❷) and to the left (❸) until it is secure.

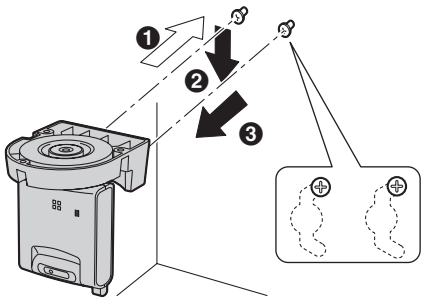

About the screws for wall mounting

- Use the recommended screw size below.
- Drive the mounting screws leaving enough length from the wall to hook the cordless camera.

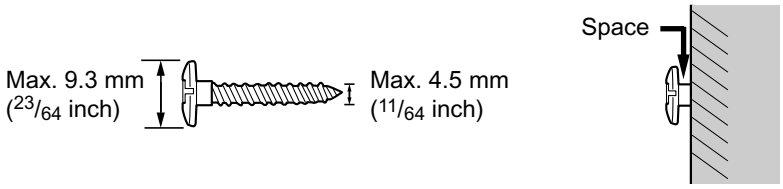

Removing the wall-mounting adaptor

Press and hold the hold button (❶) on the left side of the wall-mounting plate. Slide the cordless camera to the right (❷).

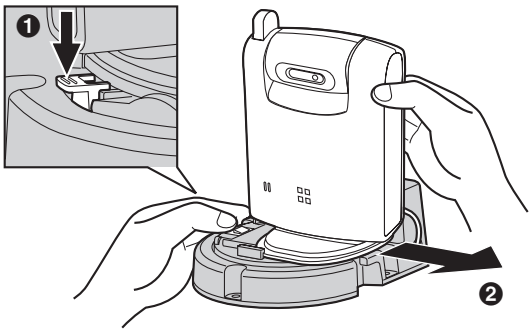

Wall mount template for the cordless camera



TG5779C(e)_camera_OI.book Page 19 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Troubleshooting

Problem	Cause & solution
The cordless camera does not work.	● Check the connections (page 7). ● The cordless camera is not registered to the base unit. Register the cordless camera to the base unit (page 15).
The cordless camera's indicator is flashing red.	● The cordless camera is not registered to the base unit. Register the cordless camera to the base unit (page 15). ● The cordless camera is out of range. Locate the cordless camera near the base unit.
The image is faint.	● The camera lens is dirty. Clean it with a soft dry cloth. ● Do not touch the lens directly. Fingerprint may cause an unclear image.
The image sent from the cordless camera is poor on the handset display.	● Adjust the display brightness setting (page 13). ● Select standard quality mode instead of enhanced motion mode (page 9). ● The place where the cordless camera is located is dark. Improve lighting.
The image sent from the cordless camera is dark and difficult to see on the handset display.	● Adjust the display brightness setting (page 13). ● There is a strong sunlight or a backlight in the place where the cordless camera is located. Try shading the camera's location.
I cannot connect to the cordless camera, the image distorts, or the image is slow.	● The cordless camera has lost communications with the base unit. Move the cordless camera closer to the base unit, and try again. ● There is an obstacle such as concrete wall. Move the cordless camera to a place without an obstacle. ● A microwave appliance is in use. Move the cordless camera closer to the base unit or use the cordless camera away from that appliance, and try again.
The camera sensor does not respond.	● If you set the audio detection sensitivity to off, the camera sensor does not respond. Turn this feature on (page 14). ● While a handset is monitoring the cordless camera, the cordless camera stops detecting sound.

Useful Information

Problem	Cause & solution
I pressed **【Call button】** but the cordless camera does not page the handsets.	● While the image of the cordless camera is being monitored by a handset, **【Call button】** will not function.
The handset speaker and/or the cordless camera emit a howling noise while monitoring.	● Move the handset away from the cordless camera.
When using the handset speakerphone to have an intercom call with the cordless camera, sound cuts in and out and you have difficulty hearing the other party.	● Lower the speaker volume by pushing 【▼】.

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 21 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Important information

NOTICE:
The term “IC:” signifies that Industry Canada radio technical specifications were met.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure Warning:
The product complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To comply with IC RF exposure requirements, the product must be installed and operated with its antenna located 20 cm (8 inches) or more between antenna and all person’s body (excluding extremities of hands, wrist and feet). The product must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 22 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Specifications

Operating environment	5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F)
Frequency	5.76 GHz – 5.84 GHz
Dimensions	Approx. height 124 mm x width 86 mm x depth 68 mm ($4^{7}/_{8}$ inches x $3^{3}/_{8}$ inches x $2^{11}/_{16}$ inches)
Mass (Weight)	Approx. 150 g (0.33 lb.)
Power consumption	Standby: Approx. 1.5 W Maximum: Approx. 2.8 W
Power output	200 mW (max.)
Power supply	AC adaptor (120 V AC, 60 Hz)
Number of pixels	11,776 pixels
Illuminance	10 lux (min.)
Focus	Fixed 0.25 m ($9^{27}/_{32}$ inches) – Infinity
Photograph angle	Vertical angle: Approx. 35° Horizontal angle: Approx. 45°

Note:

- Design and specifications are subject to change without notice.
- The illustrations in these instructions may vary slightly from the actual product.

TG5779C(e)_camera_OI.book Page 23 Monday, April 24, 2006 2:19 PM

Index

A Answering the page: *13*
Audio detection sensitivity: *14*

C Call button: *7*, *13*
Camera angle: *8*
Camera indicator: *6*
Camera monitoring: *11*
Camera tone: *12*
Connection
AC adaptor: *7*
Wall-mounting adaptor: *16*
Cordless Camera Settings
Audio detection sensitivity: *14*
Brightness: *13*
Image orientation (Upside down): *9*
Image quality: *9*
Image zoom: *13*
Speaker volume: *9*

D Deregistration: *15*
DIP switches: *9*

I Image orientation: *9*
Image quality: *9*

P Paging handsets: *13*

R Registering the cordless camera: *15*

S Speaker volume: *9*
Specifications: *22*

T Troubleshooting: *19*

W Wall mounting: *16*
Wall-mounting adaptor: *16*

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Copyright:
This material is copyrighted by Panasonic Communications Co., Ltd., and may be reproduced for internal use only. All other reproduction, in whole or in part, is prohibited without the written consent of Panasonic Communications Co., Ltd.
© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 1 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Panasonic®

Manuel d'utilisation pour caméra sans fil numérique extensible de 5,8 GHz KX-TGA573C

N° de modèle **KX-TG5779C**

Pour usage à l'intérieur seulement

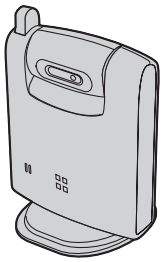

Caméra sans fil
KX-TGA573C

La surveillance au moyen de la caméra requiert un combiné avec affichage couleur (KX-TGA571C).

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et le conserver.

Pour de l'aide, composez le **1-800-561-5505** ou visitez notre site Internet à **www.panasonic.ca**

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 2 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Introduction

Caractéristiques importantes. 3
Importantes mesures de sécurité 4
Pour un rendement optimal 5

Préparatifs

Commandes 6
Installation de la caméra sans fil 7
Symboles utilisés dans ce manuel 10

Surveillance

Surveillance au moyen d'un combiné 11

Généralités

Enregistrement de la caméra sans fil 15
Installation murale 16
Guide de dépannage. 19
Renseignements importants 21
Spécifications 22

Index

Index 23

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 3 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Caractéristiques importantes

Caméra de surveillance avec combiné à affichage couleur

Important:

- Cet appareil n'est compatible qu'avec le combiné numérique sans fil extensible de 5,8 GHz KX-TGA571C (avec affichage couleur).
- Dans le cadre du présent manuel, le terme "combiné" désigne le combiné à affichage couleur (KX-TGA571C).

Il est possible d'effectuer la surveillance de la pièce dans laquelle la caméra sans fil est installée lorsque:

– on accède à la caméra sans fil avec le combiné (page 11);

– la caméra sans fil tente d'établir la communication avec le combiné après avoir détecté un son (page 12);

– le bouton d'appel de la caméra sans fil est pressé (page 13).

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 4 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Importantes mesures de sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre les précautions d'usage suivantes afin d'éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessure.

1. Lire attentivement le manuel d'utilisation.
2. Conserver ce manuel.
3. Respecter toutes les mises en garde.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Après avoir enlevé toute poussière pouvant se trouver sur l'objectif, l'essuyer avec un coton-tige.
6. Ne jamais placer la caméra près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
7. Faire cheminer le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur de manière qu'il ne risque pas d'être piétiné ou écrasé surtout à la hauteur de la fiche, de la prise ou de sa sortie de l'appareil.
8. Ne pas toucher l'appareil ou l'adaptateur secteur pendant un orage.
9. Débrancher l'appareil s'il est prévu qu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.
10. Confier toute réparation à un personnel qualifié. Une révision de la caméra s'impose dans les cas où le cordon ou la fiche de l'adaptateur secteur a été endommagé, que l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il a été échappé.

CONSERVER CE MANUEL

MISES EN GARDE:

Installation

- Ne pas toucher à la prise les mains mouillées.
- L'adaptateur secteur est utilisé comme interrupteur principal. S'assurer que la prise de courant est près de l'appareil et facile d'accès.

AVIS:

- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à toute humidité.
- Débrancher l'appareil s'il dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou émet un bruit anormal. Ces situations peuvent présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. S'assurer que le dégagement de fumée a cessé, puis communiquer avec un centre de service agréé.

Domaine médical

- Consulter les fabricants de dispositifs médicaux personnels, tels les stimulateurs cardiaques ou les appareils auditifs, afin de déterminer s'ils sont protégés contre l'énergie émise par les fréquences radio. (La gamme de fréquence radio de cet appareil se situe entre 5,76 GHz et 5,84 GHz et le niveau maximum de puissance de sortie est 200 mW.) Ne pas utiliser cet appareil dans des centres de soins de la santé là où des mises en garde le spécifient. En effet, les hôpitaux et centres de soins médicaux peuvent utiliser de l'équipement qui pourrait être sensible à l'énergie émise par les fréquences radio externes.

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 5 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Pour un rendement optimal

Prévention du bruit

Cet appareil communique au moyen d'ondes radio.
Pour une portée maximale et un fonctionnement exempt de bruit, il est recommandé d'installer la caméra loin de tout appareil électrique.

Milieu ambiant

- Éloigner l'appareil de tout appareil générateur de bruit électrique tel que lampes fluorescentes et moteurs.
- Ne pas exposer l'appareil à la fumée, à la poussière, à des températures élevées et à des vibrations.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil.
- Ne pas déposer d'objets lourds sur l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil près de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières, etc. Ne pas le placer dans un endroit où la température est inférieure à 5 °C (41 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F). Ne pas placer l'appareil dans un sous-sol humide.
- L'utilisation de la caméra à proximité d'appareils de 5,8 GHz peut causer de l'interférence. Le cas échéant, l'éloigner de tels appareils électriques.

Entretien de routine

- Nettoyer la surface extérieure avec un linge doux. Ne pas utiliser de benzène, de solvants ou tout produit abrasif.

Conditions d'utilisation de la caméra sans fil

- Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement. L'exposition prolongée à la lumière solaire ou à un éclairage halogène pourrait endommager l'objectif.
- Utiliser la caméra dans un endroit bien éclairé tel que sous la lumière du jour ou dans une pièce bien éclairée.
- Ne pas utiliser la caméra:
  - à proximité de lampes à incandescence;
  - à proximité d'un appareil électrique émettant un puissant signal radio;
  - dans un endroit où le sujet de la scène se trouve devant une source de lumière ou un miroir;
  - dans un endroit où des brusques variations de température pourraient survenir (à proximité d'un climatiseur ou d'un appareil de chauffage);
  - dans un endroit exposé à des matières grasses ou de la vapeur (dans une cuisine, par exemple);
  - où un objet réfléchissant pourrait entraîner des brusques variations de température.
- Utiliser la caméra en prenant soin de respecter le droit à la vie privée des autres.

Commandes

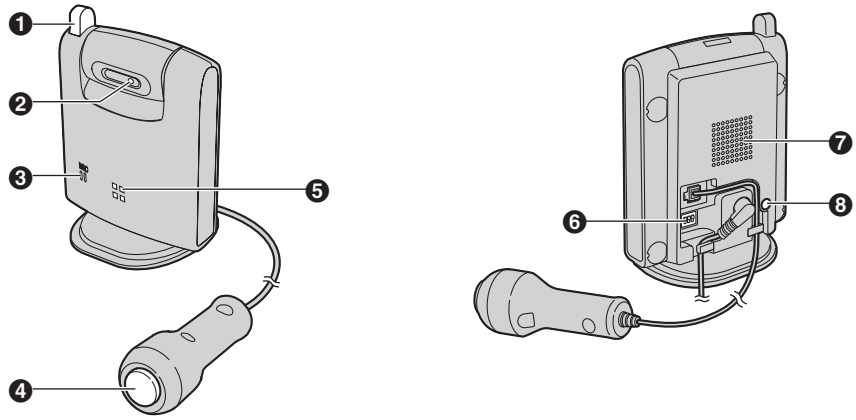

❶ Antenne
❷ Objectif
❸ Microphone (MIC)
❹ 【Bouton d'appel】
❺ Voyant
❻ Commutateurs (DIP)
❼ Haut-parleur
❽ Touche de programmation (PROG.)

Voyant de la caméra sans fil

Le voyant de la caméra indique l'état de l'appareil de la manière décrite ci-dessous.

État	Description
Rouge (clignotement rapide)	• La caméra n'a pas été enregistrée sur le poste de base. En faire l'enregistrement (page 15). • La caméra est hors de portée. Rapprocher la caméra du poste de base.
Jaune-vert	• La caméra est enregistrée et est dans le mode veille.
Jaune-vert (clignotement)	• Le capteur de la caméra réagit et la caméra tente d'établir la communication avec le combiné. • La caméra a établi la communication avec le combiné et lui achemine des images en direct.

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 7 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Installation de la caméra sans fil

Connexion de l'adaptateur secteur et du bouton d'appel

Connecter le cordon de l'adaptateur secteur en pressant fermement sa fiche (❶). Connecter le cordon du bouton d'appel en l'introduisant dans la fiche jusqu'à ce qu'il s'enclenche (❷).

- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic fourni, modèle PQLV235.

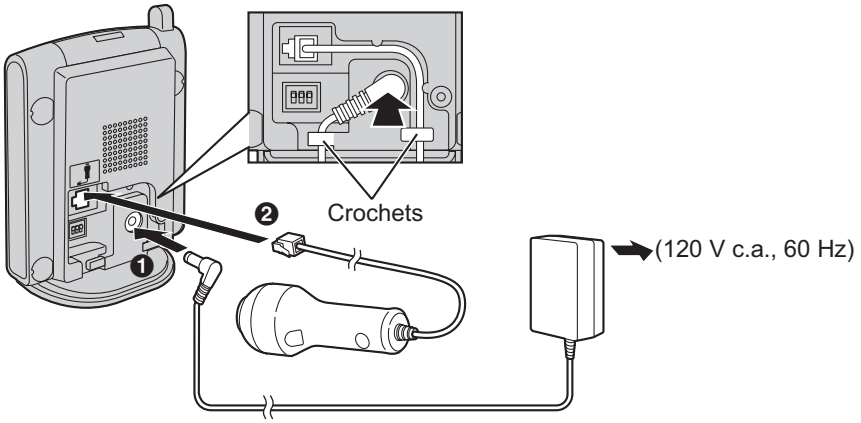

Nota:

- L'adaptateur secteur doit demeurer connecté en permanence. (Il est normal que celui-ci devienne chaud en cours d'utilisation.)
- L'adaptateur secteur devrait être branché dans une prise de courant murale ou de plancher. Ne pas brancher l'adaptateur secteur dans une prise de courant au plafond; son poids pourrait en provoquer le débranchement.

Réglage de l’angle de l’objectif de la caméra

Orienter l’objectif de la caméra en appuyant sur la languette (❶) et en tournant l’objectif vers l’avant ou l’arrière.

- Vérifier que l’image de l’aire à surveiller est affichée sur le combiné (page 11).

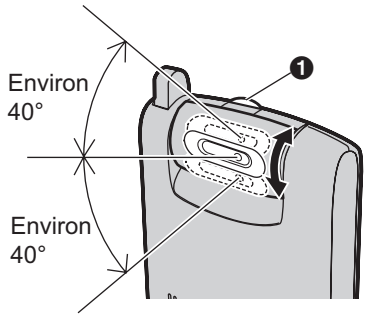

Nota:

- Ne pas toucher l’objectif (page 6).

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 9 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Réglage des commutateurs DIP

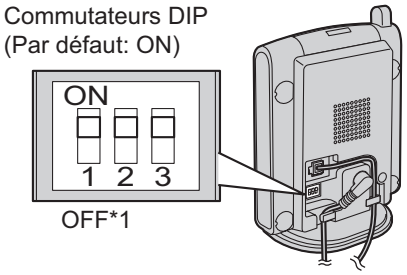

Les fonctions décrites ci-dessous peuvent être paramétrées au moyen des commutateurs DIP 1 à 3. Déplacer chaque commutateur avec un objet pointu tel un stylo.
Après avoir réglé les commutateurs, débrancher l'adaptateur secteur, puis le rebrancher. Les paramètres suivants sont établis sur la caméra.

Commutateur DIP	Fonction	ON (activé) (par défaut)	OFF (désactivé)*1
1	Orientation de l'image	Standard	Image renversée
2	Qualité de l'image	Mode qualité standard	Mode image animée enrichie
3	Volume sur le haut-parleur	Standard	Bas

*1 Abaisser le commutateur.

Affichage de l'image renversée (commutateur DIP 1)
Pour renverser l'image, régler le commutateur sur OFF. Cette fonction s'avère utile lorsque la caméra est installée sens dessus dessous (page 17).

Sélection de la qualité d'image (mode qualité standard/mode image animée enrichie) (commutateur DIP 2)
Pour activer le mode image animée enrichie, régler sur OFF (mode image animée enrichie). La clarté de l'image est réduite.
Pour obtenir une image plus claire, régler sur ON (mode qualité standard). La cadence des images est réduite.

Réglage du volume du haut-parleur de la caméra sans fil (commutateur DIP 3)
Pour baisser le volume, régler sur OFF (bas).

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 10 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Symboles utilisés dans ce manuel

Symbole	Signification
【 】: nom de touche/touche de fonction **Exemple:** Touches de l'appareil: **【INTERCOM】**, **【OFF】** Touches de fonction: **【APPEL.】**	Les mots entre crochets indiquent le nom des touches et des touches de fonction sur le combiné et le poste de base.
Exemple: **1** **【INTERCOM】** **2** Sélectionner une caméra sans fil. → **【APPEL.】** **3** **【SILENCE】** **4** **【OFF】**	**1** Appuyer sur **【INTERCOM】**. **2** Pousser la manette vers le haut ou le bas pour sélectionner la caméra sans fil voulue, puis appuyer sur **【APPEL.】**. **3** Appuyer sur **【SILENCE】**. **4** Appuyer sur **【OFF】**.
【▲】【▼】	Pousser la manette vers le haut ou le bas.

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 11 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Surveillance au moyen d'un combiné

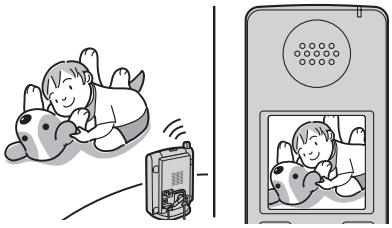

Il est possible, avec un combiné à affichage couleur (KX-TGA571C), d'effectuer une surveillance vidéo et audio de la pièce dans laquelle est installée la caméra. La caméra de surveillance ne sonne pas permettant ainsi, par exemple, de surveiller en toute tranquillité la chambre d'un bébé depuis divers endroits dans la maison.

Important:

- Avant d'amorcer la surveillance, s'assurer que l'orientation de l'objectif est appropriée.
- Un seul utilisateur à la fois peut accéder à la caméra sans fil.
- Une image rafraîchie captée par la caméra est affichée à des intervalles de quelques secondes. L'image affichée n'est pas une image animée. La sélection du mode image animée enrichie abrège l'intervalle de rafraîchissement (page 9).
- Au cours d'une surveillance, les autres utilisateurs ne peuvent établir une intercommunication ni transférer un appel.
- La connexion de surveillance s'annule automatiquement au bout de 10 minutes.
- Au cours d'une surveillance, il n'est pas possible de placer le combiné sur le poste de base ou sur le chargeur. Cela aurait pour effet de rompre la connexion entre le combiné et la caméra.
- Il n'est pas possible d'établir la communication avec la caméra depuis le combiné dans les conditions suivantes:
  – lorsque d'autres utilisateurs ont établi une intercommunication ou une conférence téléphonique;
  – en présence d'interférence électrique causée par d'autres appareils électriques;
  – si le combiné est occupé (le cas échéant, 2 tonalités sont émises et l'icône [●] clignote sur le combiné).

Surveillance depuis un combiné

Combiné

1 **【INTERCOM】**

2 Sélectionner une caméra sans fil. → **【APPEL.】**

3 Au besoin, converser avec l'utilisateur de la caméra.
OU
Pour mettre le son en sourdine, appuyer sur **【SILENCE】** si nécessaire.

4 Pour mettre fin à la surveillance, appuyer sur **【OFF】** ou placer le combiné sur le poste de base ou sur le chargeur.

Réglage du volume sur le récepteur/haut-parleur

Appuyer sur **【▲】** ou **【▼】** au cours de la surveillance.

Établissement d'une communication avec l'utilisateur de la caméra sans fil

Lorsqu'un combiné lance un appel en direction d'une caméra sans fil, la sonnerie de celle-ci ne

se déclenche pas et le fonctionnement mains libres est automatiquement activé. Il est possible de converser avec l'utilisateur du combiné. Parler clairement dans le micro.

Affichage sur le combiné au cours de la surveillance

Affichage	Signification
Exemple: 1	La communication est établie entre le combiné et la caméra sans fil. Lorsque l'affichage clignote: La caméra sans fil lance un appel au combiné. Un son a été détecté ou le **【Bouton d'appel】** a été pressé.

Lancement d'un appel sur des combinés depuis la caméra sans fil

Il est possible, depuis la caméra sans fil, de lancer un appel à des combinés à affichage couleur (KX-TGA571C) lorsqu'elle détecte un son ou sur pression de son **【Bouton d'appel】**. L'utilisateur du combiné ayant répondu à l'appel peut alors visionner les images transmises en direct par la caméra sans fil.

Important:

- Seuls les combinés à affichage couleur (KX-TGA571C) peuvent recevoir un appel de la part de la caméra sans fil. Ni le poste de base ni les combinés à affichage monochrome (KX-TGA570C) ne peuvent recevoir un appel de la caméra sans fil.
- Si un combiné reçoit une tentative de communication de la part de la caméra sans fil alors qu'il est occupé sur un appel, 2 tonalités sont émises et l'icône clignote sur le combiné. Pour établir la communication entre le combiné et la caméra, appuyer sur **【OFF】**, puis sur **【】**.
- La fonction d'intercommunication automatique ne peut être utilisée lorsque le combiné reçoit une demande de communication de la caméra sans fil.

Lancement d'un appel à partir du capteur sonore de la caméra sans fil

Important:

- Il est possible de régler la sensibilité de la détection sonore (page 14).

1 **Caméra sans fil:**
La caméra sans fil détecte le son.
- La caméra sans fil émet une tonalité et tente d'établir la communication avec les combinés pendant 1 minute.

2 **Combiné:**
Appuyer sur **【】** pour répondre à la demande de communication.
- Il est alors possible de surveiller la pièce dans laquelle se trouve la caméra.

3 **Combiné:**
Pour mettre le son en sourdine, appuyer sur **【SILENCE】** si nécessaire.

4 **Combiné:**
Pour mettre fin à la surveillance, appuyer sur **【OFF】** ou placer le combiné sur le poste de base ou sur le chargeur.

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 13 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Lancement d'un appel au moyen du bouton d'appel de la caméra sans fil

1 **Caméra sans fil:**
Appuyer sur **【Bouton d'appel】**.

- La caméra sans fil émet une tonalité et tente d'établir la communication avec les combinés pendant 1 minute.

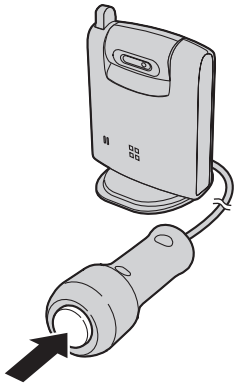

2 **Combiné:**
Appuyer sur **【**📞**】** pour répondre à la demande de communication.

- Il est alors possible de surveiller la pièce dans laquelle se trouve la caméra.

3 **Caméra sans fil:**
Lorsque l'utilisateur du combiné prend l'appel, parler clairement dans le micro.

4 **Combiné:**
Pour mettre fin à la surveillance, appuyer sur **【OFF】** ou placer le combiné sur le poste de base ou sur le chargeur.

Paramétrages utiles pour la surveillance

Avec un combiné à affichage couleur (KX-TGA571C), il est possible d'établir ou de modifier les paramétrages de la caméra au cours de la surveillance.

Important:

- Sur chaque pression de **【OPTION】**, la touche de fonction de droite bascule entre **【LUMINOS】**, **【ZOOM】** et **【CAPTEUR】**.

Réglage de la luminosité de l'affichage

L'utilisateur a le choix parmi 6 niveaux.

1 Lancer la surveillance (page 11).

2 Appuyer sur **【OPTION】** à répétition jusqu'à ce que **【LUMINOS】** s'affiche.

3 Appuyer sur **【LUMINOS】** à répétition pour régler la luminosité.

Nota:

- La surveillance terminée, le réglage par défaut est rétabli.

Sélection de l'agrandissement de l'image (zoom)

1 Lancer la surveillance (page 11).

2 Appuyer sur **【OPTION】** à répétition jusqu'à ce que **【ZOOM】** s'affiche.

3 Appuyer sur **【ZOOM】** pour agrandir l'image.

- Pour revenir à l'image initiale, appuyer de nouveau sur **【ZOOM】**.

Réglage de la sensibilité de la détection sonore

La caméra sans fil est dotée d'un capteur qui détecte la voix humaine comme, par exemple, les pleurs d'un bébé. Des sons autres que la voix humaine pourraient être difficiles à détecter. Pour utiliser cette fonction, s'assurer que la caméra est placée dans un endroit où il lui sera facile de capter les voix. Après avoir détecté un son, la caméra tente d'établir la communication avec le combiné.

Pour utiliser la fonction de détection sonore de la caméra sans fil, activer la sensibilité du capteur.
L'utilisateur a le choix parmi trois niveaux de sensibilité. Par défaut, la sensibilité est réglée sur "non".

1 Lancer la surveillance (page 11).

2 Appuyer sur **【OPTION】** à répétition jusqu'à ce que **【CAPTEUR】** s'affiche.

3 **【CAPTEUR】**

4 Pour activer la fonction, appuyer sur **【▲】**. Appuyer sur **【▲】** ou **【▼】** pour sélectionner la sensibilité désirée.

- Pour désactiver cette fonction, appuyer à répétition sur **【▼】**.

5 **【SAUV.】**

Nota:

- Lorsque cette fonction est désactivée, la caméra sans fil ne peut détecter aucun son (page 12).
- Pour régler le niveau de sensibilité approprié, tester au préalable le capteur de la caméra à partir du combiné.

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 15 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Enregistrement de la caméra sans fil

La caméra sans fil et le poste de base fournis sont préenregistrés. Si pour quelques raisons que soit la caméra sans fil n'est pas enregistrée au poste de base, faire l'enregistrement de celle-ci.

1 **Poste de base:**
Maintenir enfoncée la touche **【INTERCOM】** jusqu'à que le voyant de marche (IN USE) clignote.

- Après que le voyant de marche (IN USE) ait commencé à clignoter, le reste de la procédure doit être effectué dans un délai de 90 secondes.

2 **Caméra sans fil:**
Appuyer sur PROG. (programmation) à l'endos de la caméra avec un objet pointu tel un stylo jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.

- Une fois l'enregistrement effectué, la caméra sans fil émet des tonalités et le voyant cesse de clignoter (rouge), mais reste illuminé en jaune-vert (page 6).

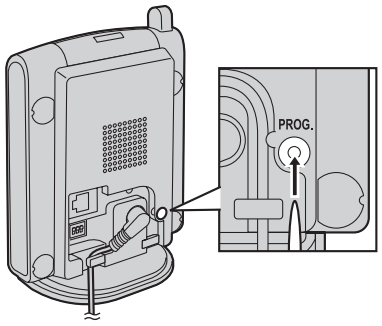

Désenregistrement de la caméra sans fil

Il est possible, sur le poste de base, d'annuler l'enregistrement d'une caméra sans fil.

Important:

- Avant de procéder au désenregistrement, vérifier le numéro de poste de la caméra sur le combiné (modèle à affichage couleur seulement: KX-TGA571C).
  Pour afficher ce numéro, appuyer sur la touche **【INTERCOM】** du combiné.

Poste de base

1 Maintenir enfoncée la touche **【INTERCOM】** jusqu'à que le voyant de marche (IN USE) clignote.

2 Maintenir enfoncée la touche numérique (**【1】** – **【8】**) correspondant au numéro de poste de la caméra sans fil jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.

Nota:

- La couleur du voyant de la caméra demeure la même.

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 16 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Installation murale

La caméra sans fil peut être montée sur un support standard ou inversé.

ATTENTION:

- Monter la caméra sur une surface solide et stable.
- L'adaptateur secteur devrait être branché dans une prise de courant murale ou de plancher. Ne pas brancher l'adaptateur secteur dans une prise de courant au plafond; son poids pourrait en provoquer le débranchement.
- **Ne pas installer la caméra sur une surface moelleuse ou instable; elle pourrait tomber et se briser ou causer des blessures.**
- Ne pas installer la caméra sans fil sur les surfaces suivantes: plaque de plâtre, béton cellulaire léger, blocs de béton, contreplaqué de moins de 25 mm (1 po) d'épaisseur, etc.
- Ne pas tirer sur le fil du bouton d'appel après avoir fixé la caméra au mur.
- Après avoir installé la caméra sur un mur, parler clairement et à voix haute dans le micro pour communiquer avec l'utilisateur du combiné.

Installation de l'adaptateur de montage mural

❶ Glisser la caméra sans fil dans l'adaptateur de montage mural dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

❷ Introduire le fil du bouton d'appel dans le trou situé sur le côté de l'adaptateur en plaçant l'attache-fil dans le trou.

❸ Tourner l'attache-fil légèrement et le glisser en position.

❹ Fixer le fil du bouton d'appel au crochet de l'adaptateur.

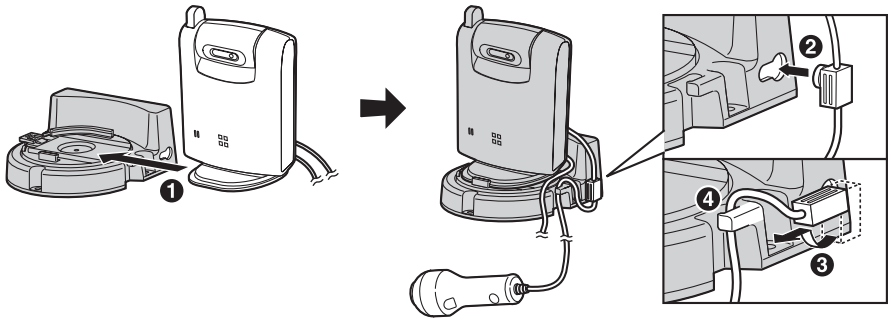

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 17 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Montage mural de la caméra sans fil

Montage standard

1 Utilisant le gabarit de la plaque de montage comme guide, visser les vis (vendues séparément) dans le mur à la hauteur recommandée de 1,8 m (5,9 pi) ou plus bas (page 18).

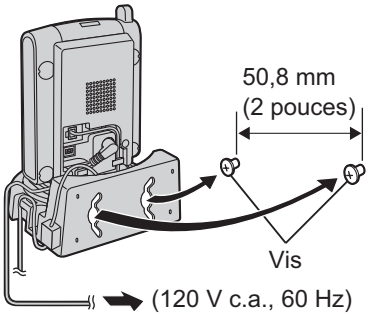

2 Placer la caméra sans fil contre le mur (❶), puis la glisser vers le bas (❷) et vers la droite (❸) jusqu'à ce qu'elle soit solidement en place.

- Pour orienter l'objectif de la caméra, se reporter à la page 8.

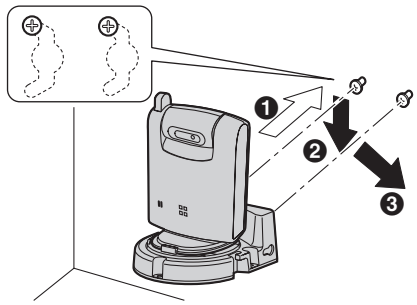

Montage inversé

- Il se peut que l'image soit renversée lorsque la caméra est montée sens dessus dessous. Pour compenser l'orientation de la caméra, modifier le paramétrage de la caméra pour renverser l'affichage des images (page 9).

1 Utilisant le gabarit de la plaque de montage comme guide, visser les vis (vendues séparément) dans le mur à la hauteur recommandée de 1,8 m (5,9 pi) ou plus bas (page 18).

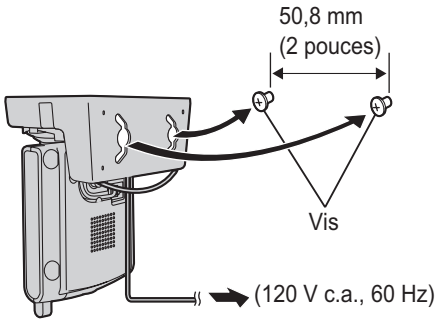

2 Placer la caméra sans fil contre le mur (❶), puis la glisser vers le bas (❷) et vers la gauche (❸) jusqu'à ce qu'elle soit solidement en place.

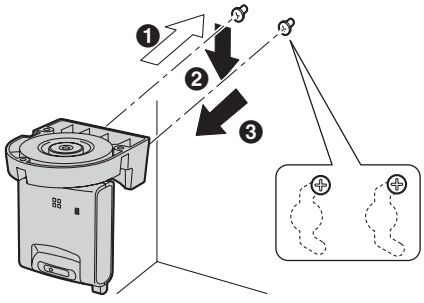

À propos des vis de fixation pour montage mural

- Utiliser des vis de la taille indiquée ci-dessous.
- Insérer les vis en prenant soin de laisser une longueur suffisante pour y accrocher la caméra sans fil.

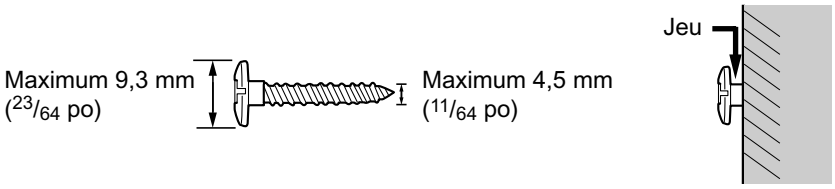

Retrait de l'adaptateur de montage mural

Maintenir enfoncé le bouton de verrouillage (❶) sur le côté gauche de la plaque de montage mural. Glisser la caméra sans fil vers la droite (❷).

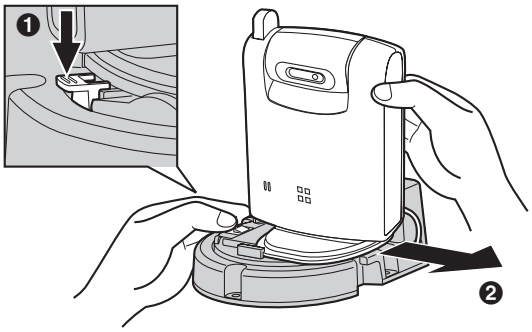

Gabarit de la plaque de montage de la caméra sans fil



TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 19 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Guide de dépannage

Problème	Cause et remède
La caméra sans fil ne fonctionne pas.	● Vérifier les connexions (page 7). ● La caméra n'est pas enregistrée sur le poste de base; effectuer l'enregistrement (page 15).
Le voyant de la caméra clignote en rouge.	● La caméra n'est pas enregistrée sur le poste de base; effectuer l'enregistrement (page 15). ● La caméra est hors de portée. La rapprocher du poste de base.
L'image est brouillée.	● L'objectif de la caméra est sale; le nettoyer avec un linge doux et sec. ● Ne pas toucher l'objectif avec les doigts. Une empreinte peut entraîner une image brouillée.
L'image de la caméra affichée sur le combiné est de piètre qualité.	● Ajuster la luminosité de l'affichage (page 13). ● Sélectionner le mode qualité standard plutôt que celui de l'image animée enrichie (page 9). ● L'endroit où se trouve la caméra est faiblement éclairé. Augmenter l'éclairage.
L'image de la caméra affichée sur le combiné est sombre et difficile à discerner.	● Ajuster la luminosité de l'affichage (page 13). ● Présence de lumière naturelle ou d'un éclairage en contre-jour intense dans la pièce où se trouve la caméra. Tamiser l'éclairage.
La communication ne peut être établie entre le combiné et la caméra, l'image est distordue ou la cadence de rafraîchissement est très lente.	● La communication a été rompue entre la caméra et le poste de base. Rapprocher la caméra du poste de base et ressayer. ● Il y un obstacle, tel un mur de béton. Déplacer la caméra dans un endroit libre d'obstacle. ● Un appareil à micro-ondes est utilisé. Rapprocher la caméra du poste de base ou l'éloigner de l'appareil émetteur de micro-ondes, puis ressayer.
Le capteur de la caméra ne répond pas.	● Si la sensibilité du capteur a été désactivée, le capteur de la caméra ne peut répondre. Activer la fonction (page 14). ● Au cours d'une surveillance, le capteur de la caméra cesse de fonctionner.

Généralités

Problème	Cause et remède
Même après que le **【Bouton d'appel】** ait été pressé, la caméra ne lance pas d'appel aux combinés.	• Pendant que les images en provenance de la caméra sont affichées sur un combiné, le **【Bouton d'appel】** n'a aucun effet.
Un ronronnement est entendu sur le haut-parleur du combiné et(ou) est émis par la caméra lors de la surveillance.	• Éloigner le combiné de la caméra.
Pendant l'utilisation du mode mains libres pour communiquer entre le combiné et la caméra, le son n'est transmis que par intermittence et les interlocuteurs ont de la difficulté à se comprendre.	• Baisser le volume sur le haut-parleur en appuyant sur **【▼】**.

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 21 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Renseignements importants

AVIS:
L'expression "IC" signifie que les spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel radio ont été respectées.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

AVERTISSEMENT DE RISQUE D'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE

Ce produit est conforme aux normes d'Industrie Canada concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence en milieu non contrôlé. Pour assurer la conformité aux exigences de IC quant à l'exposition au rayonnement RF, l'appareil doit être installé et opéré de manière que son antenne soit à une distance d'au moins 20 cm (8 pouces) de toute personne (à l'exclusion des extrémités des mains, des poignets et des pieds). L'appareil ne doit être installé ni opéré de concert avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 22 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Spécifications

Conditions ambiantes	5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F)
Fréquence	5,76 GHz – 5,84 GHz
Dimensions (H x L x P)	Environ 124 mm x 86 mm x 68 mm ($4^{7}/_{8}$ po x $3^{3}/_{8}$ po x $2^{11}/_{16}$ po)
Poids	Environ 150 g (0,33 lb)
Consommation	Mode veille: environ 1,5 W Maximum: environ 2,8 W
Puissance de sortie	200 mW (max.)
Alimentation	Adaptateur secteur (120 V c.a., 60 Hz)
Nombre de pixels	11 776 pixels
Éclairement lumineux	10 lux (minimum)
Mise au point	0,25 m ($9\ ^{27}/_{32}$ po) fixe – infini
Angle de prise	Angle vertical: environ 35° Angle horizontal: environ 45°

Nota:

- Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
- Les illustrations de ce manuel peuvent ne pas représenter fidèlement l'appareil.

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 23 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Index

A Adaptateur de montage mural: *16*
Angle de l'objectif de la caméra: *8*

B Bouton d'appel: *7*, *13*

C Commutateurs DIP: *9*
Connexion
Adaptateur de montage mural: *16*
Adaptateur secteur: *7*

D Désenregistrement: *15*

E Enregistrement de la caméra sans fil: *15*

G Guide de dépannage: *19*

I Installation murale: *16*

L Lancement d'un appel sur des combinés: *12*

O Orientation de l'image: *9*

P Paramétrages de la caméra sans fil
Agrandissement de l'image (zoom): *13*
Luminosité: *13*
Orientation de l'image (renversement): *9*
Qualité de l'image: *9*
Sensibilité de la détection sonore: *14*
Volume du haut-parleur: *9*

Q Qualité de l'image: *9*

R Réponse à une demande de communication: *13*

S Sensibilité de la détection sonore: *14*
Spécifications: *22*
Surveillance: *11*

T Tonalité de la caméra: *12*

V Volume du haut-parleur: *9*
Voyant de la caméra: *6*

TGA5779C(fr)_camera_OI.book Page 24 Monday, April 24, 2006 2:09 PM

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Droits d’auteur:
Ce matériel est la propriété de Panasonic Communications Co., Ltd. et ne peut être reproduit qu’à des fins d’utilisation interne. Toute autre reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans l’autorisation écrite de Panasonic Communications Co., Ltd.
© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Tous droits réservés.